Термопресс

СТОЙКА ДЛЯ ШИН 800

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Данная инструкция информирует о технически правильном использовании стойки. Начинать эксплуатацию стойки можно, только внимательно ознакомившись с настоящей инструкцией.

В процессе работы со стойкой необходимо постоянно руководствоваться инструкцией. При передаче стойки другому пользователю инструкцию необходимо передавать вместе со стойкой.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право производить изменения конструкции стойки, направленные на его совершенствование, с последующей корректировкой документации.

1.1 Изготовитель

Стойка изготавливается ООО "Термопресс", 456208, Россия, г. Златоуст Челябинской области, ул. 50-летия Октября, 7.

1.2 Область применения

Стойка предназначена для подъёма, вращения и перемещения крупногабаритных шин при проведении шиноремонтных работ.

Любое другое использование стойки является использованием не по назначению.

При использовании стойки не по назначению предприятие-изготовитель не несет ответственности за полученный результат либо материальный ущерб. Ответственность при этом несет исключительно пользователь.

1.3 Гарантийные обязательства

Стойка соответствует требованиям конструкторской документации ШР 52. 000. Гарантийный срок эксплуатации стойки 12 месяцев со дня продажи.

Претензии по качеству и условиям безопасности работы стойки не принимаются, если они возникли в результате следующих причин:

- использование стойки не по назначению;
- эксплуатация неисправной стойки;
- несоблюдение указаний инструкции по эксплуатации в отношении безопасности, эксплуатации и ухода за стойкой;
- самовольное изменение конструкции стойки;

При предъявлении рекламации необходимо связаться с поставщиком либо с непосредственным изготовителем.

Все другие вопросы, связанные с гарантийным обслуживанием, решаются в соответствии с действующим российским законодательством.

2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 Обязанности пользователя

К работе допускаются лица, изучившие настоящий документ, прошедшие инструктаж по технике безопасности и ознакомленные с особенностями работы и эксплуатации стойки.

Кроме указаний по технике безопасности, описанных в данной инструкции, необходимо соблюдать правила безопасности, действующие на местах.

2.2 Мероприятия по организации и проведению работ

Инструкцию по работе со стойкой необходимо хранить на месте ее использования.

Работы обслуживающего персонала необходимо контролировать в соответствии с требованиями инструкции по технике безопасности.

Без разрешения изготовителя нельзя производить какие-либо изменения или усовершенствования стойки, которые могут повлиять на безопасность работ!

При обнаружении неисправностей в работе стойки запрещается ее эксплуатация до устранения неисправности.

2.3 Требования безопасности

Стойку необходимо содержать в чистоте, предохранять от повреждений и использовать только по назначению.

Запрещается:

- использовать стойку с поврежденными лебёдкой, тросом и с другими неисправностями;
- перемещать стойку по неровному полу, имеющему впадины, канавки, желоба и т.д., которые могут вызвать поломку ходовых колес.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наибольший диаметр шины	2200мм
Наибольшая ширина шины	760мм
Грузоподъемность	до 800кг
Масса	190кг
Габаритные размеры	1100x1220x1950 мм

Комплект поставки

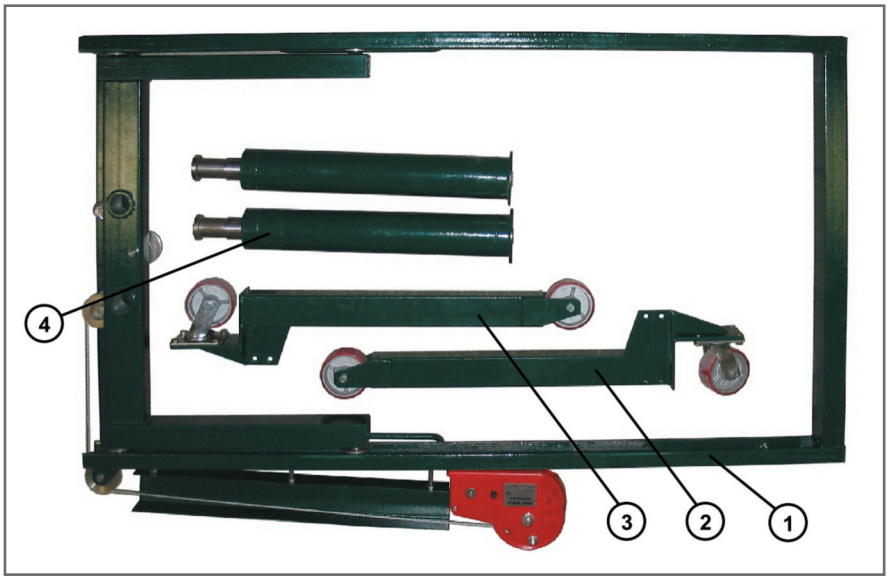

рис. 1

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт
1	Рама в сборе с кареткой и лебёдкой	1
2	Опора левая в сборе с колесами	1
3	Опора правая в сборе с колесами	1
4	Ролик в сборе с гайками	2
5	Болт М12 с шайбой (установлены в раме)	12
6	Ключ	1
7	Регулировочные шайбы	2

Собрать стойку согласно Рис.2.

При необходимости для регулировки опор использовать входящие в комплект регулировочные шайбы, устанавливая их между рамой и опорой в месте установки болтов.

Проверить перемещение каретки вверх и вниз, вращая в соответствующую сторону рукоятку лебёдки.

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТОЙКИ

Стойку подкатить к шине, ролики завести под посадочные борта шины, причём на роликах должны находиться оба борта шины. Затем поднять шину на необходимую высоту, вращая рукоятку лебедки.

Вращение шины осуществляется вручную за протектор.

Перемещение стойки по полу осуществляется за имеющиеся на раме поручни.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Стойка, зав. № _____.

Изготовлен: ООО "Термопресс", 456208, Россия, г. Златоуст Челябинской области, ул. 50-летия Октября, 7. Тел./факс: (3513) 66-15-36, 66-15-53.

Стойка соответствует требованиям чертежей ШР 52.000.

Дата выпуска _____

М.П. Подпись: _____

7. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Срок гарантии - 12 месяцев с даты продажи, но не более 18 месяцев с даты выпуска

Стойка, зав. № _____. Дата выпуска _____.
Соответствует требованиям чертежей ШР 52.000.

Продана_____
дата

_____
продавец

_____
покупатель

Подпись:_____ М.П.

Продана_____
дата

_____
продавец

_____
покупатель

Подпись:_____М.П.

Изготовитель: ООО "Термопресс"
Россия, 456208, г. Златоуст Челябинской обл., ул. 50-летия октября, 7
Тел./факс: (3513) 66-15-36, 66-15-53.

Послегарантийный ремонт рекомендуется производить в ООО "Термопресс"

Краткое описание неисправности: _____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Условия гарантии

Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение 12 месяцев со дня продажи стойки и включает в себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта.

1. Гарантийный ремонт производится ООО "Термопресс" при предъявлении гарантийного талона с отметкой о продаже, в противном случае гарантийный срок исчисляется с даты выпуска.

2. Условия гарантии не предусматривают периодического технического обслуживания стойки

3. В течение гарантийного срока в случае обнаружения неисправности по вине изготовителя и, при условии соблюдения правил безопасности, эксплуатации и хранения, потребитель имеет право предъявить требования, предусмотренные действующим законодательством РФ.